PARADIGMA OPTIMA ISOPLUS
Wskazówki do montażu izolacji

ekologiczne systemy grzewcze

Wskazówki techniczne
Technika zbiorników

Dostarczona wraz z osprzętem tabliczka znamionowa musi zostać przyklejona na izolację!

- **Znajdujące się w kartonie części, bez wyjątku będą wszystkie potrzebne. Proszę nic nie wyrzucać bo na końcu braknie - gwarantowane!**
- **Opakowanie kartonowe należy zachować <u>w dobrym stanie technicznym</u> aż do całkowitego zakończenia montażu izolacji, aby w wyjątkowych przypadkach można było ponownie odesłać izolację lub jej części do producenta!**
- Wkręcić od dołu do pierścienia podstawy zbiornika śruby (M12) nastawy wysokości [2].
- Założyć na śruby (M12) stopki plastikowe [3] i ustawić śruby tak, aby odstęp pomiędzy kantem pierścienia podstawy a podłogą wynosił przynajmniej 40 mm. (Przy miękkim podłożu np. tworzywo, korek itp. należy zastosować pod stopkami podstawki drewniane lub metalowe.)
- Ułożyć dolną, wykonyną z miękkiej pianki, okrągłą część izolacji [4] pod dolny pierścień podstawy a następnie ułożyć w okół pierścienia podstawy dolny pierścień izolacyjny [5] i zkleić jego samoprzylepne zakończenie.
- Zamontować i ustawić zasyfonowane przyłącza zimnej i ciepłej wody oraz solar [6].
- Belkę izolacyjną [7] z miękkiej pianki, z otworami dla przyłączy, wsunąć najpierw na cztery skośnie ustawione przyłącza i dalej na pozostałe przyłącza a następnie dosunąć do taśm dystansowych [1].
- Odcinki izolacji przyłączy [8] (9 sztuk) założyć wstępnie na końcówki rur.
- Cztery przedłużenia tulejek czujników [9], dostarczane z osprzętem zbiornika, założyć na tulejki przewidziane dla czujników TWO, TPO, TPU i TWU.
- Przyłożyć do zbiornika obydwie izolacje boczne [10] oraz [11].
- Tylna listwa hakowa zabezpieczona zostaje trzema uchwytami pomocniczymi [12].
- Przednią listwę hakową ponad przyłączami, zamykamy na dokładnie tej samej wysokości. Wąskie mostki powinny być dodatkowo zabezpieczone 3-ma wąskimi klamrami [121].
- Podłużny blok izolacji [13] z miękkiej pianki, zakładamy na otwarcia rewizyjne grzałki elektrycznej i termicznego zaworu przełączającego. Nakładamy czarną, polystyrolową przysłonę [14] i mocujemy ją blachowkrętami [17] (8 sztuk).
- Po zamontowaniu czujników, wkładamy do otworów w kanale kablowym sześć korków [18] z miękkiej pianki.
- Zakładamy pokrywę kanału kablowego [19].
- Sprawdzić ulokowanie paska z miękkiej pianki [20] (uszczelnienie fugi pokrywy) w białej pokrywie [21] z EPS a następnie założyć szczelnie pokrywę z EPS na izolację boczną , przy czym należy zwrócić uwagę na wycięcia dla rur.
- Zakładamy czarną pokrywę polystyrolową [22] na białą pokrywę z EPS i nasuwamy na izolację boczną, przy czym należy zwrócić uwagę na wycięcia dla listwy hakowej.
- **Tabliczkę znamionową, wyjmujemy z torebki z osprzętem i przyklajamy na izolację!**

© by RITTER Energie- und Umwelttechnik. Zmiany techniczne zastrzeżone

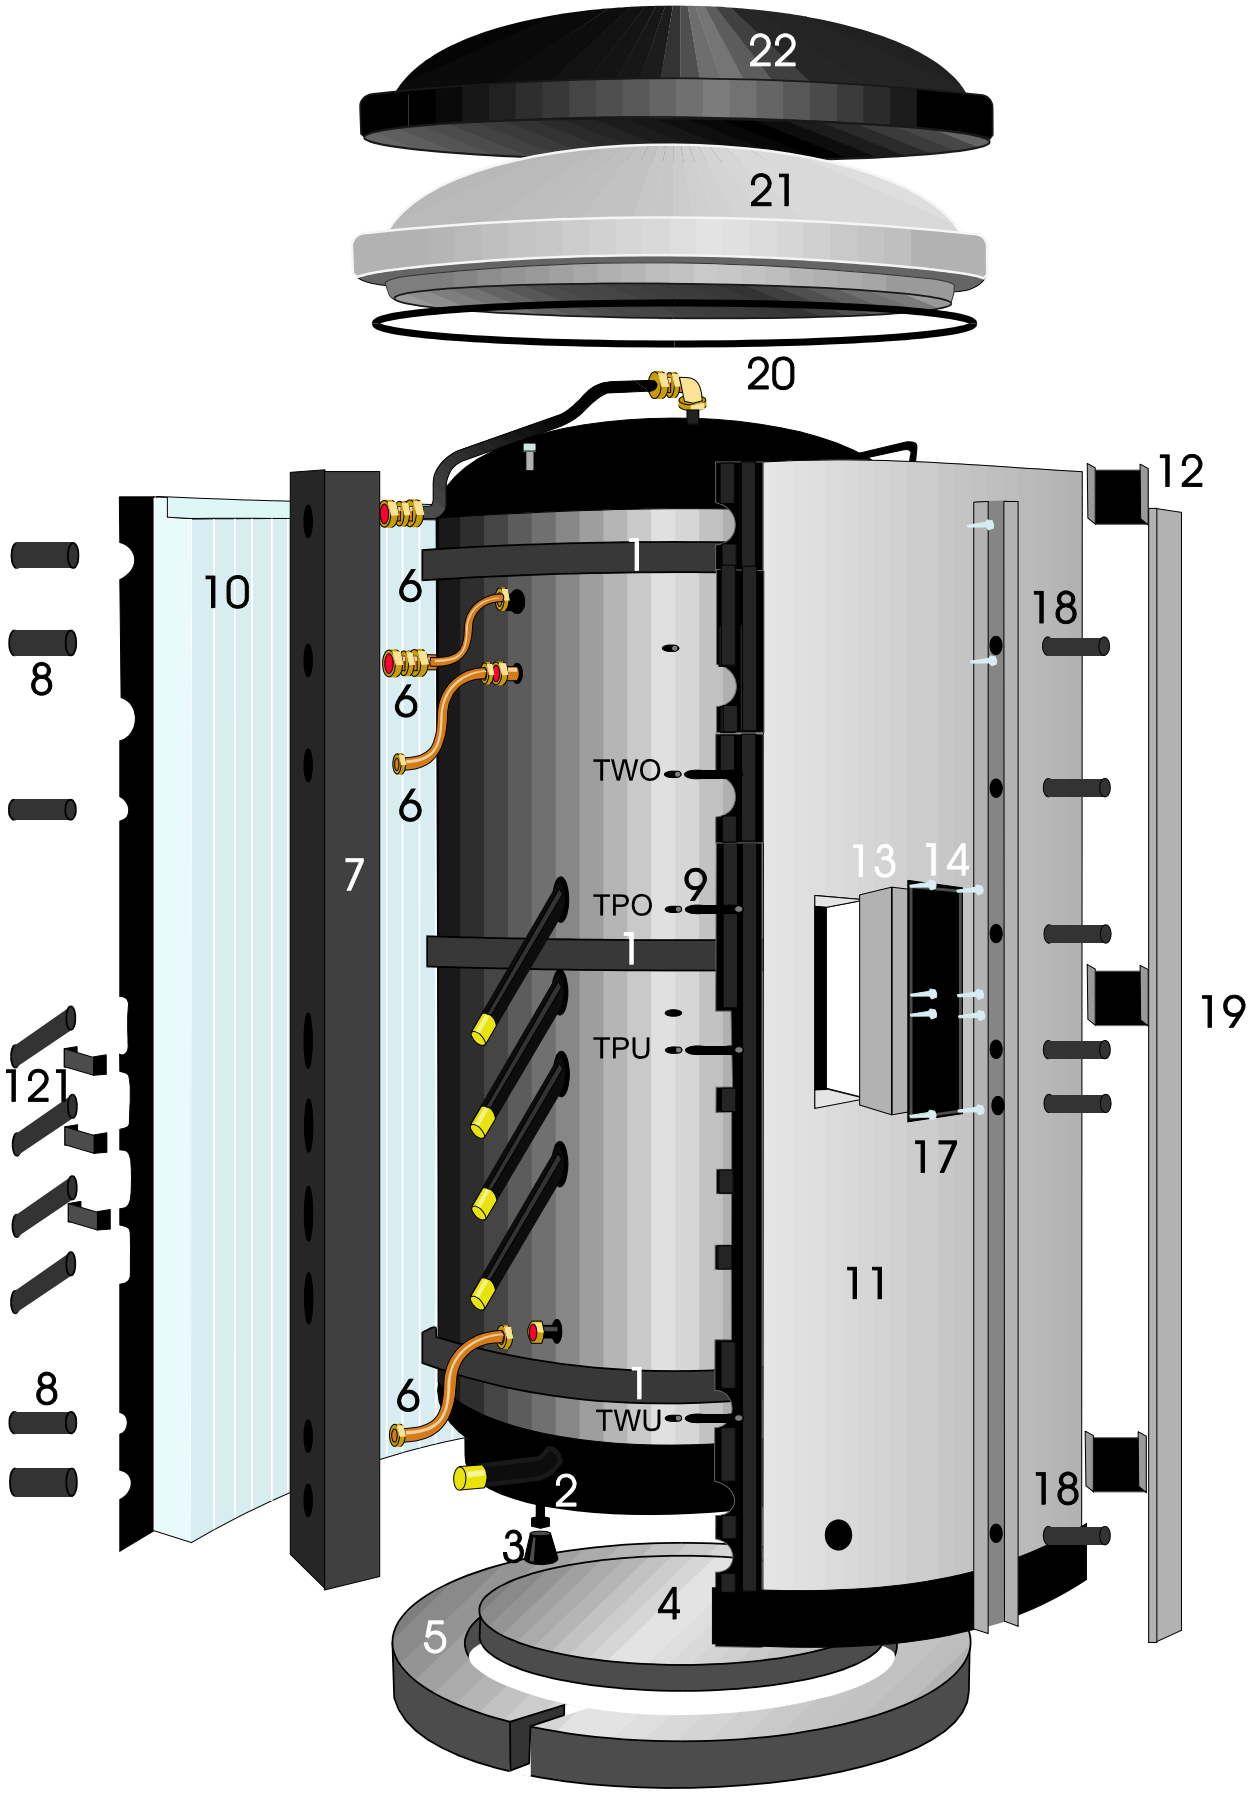

© by RITTER Energie- und Umwelttechnik. Zmiany techniczne zastrzeżone